



Ändra ljudvolymen, Wi-Fi och Blåtandsinställningar i IQpanelen med hjälp av appen Alarm.com

Om du har gjort alla ändringar som det beskriver i guiden och du fortfarande inte får en ljudsignal eller tal från din IQpanel så beror det på hur din detektor är programmerad, ta då kontakt med vår kundtjänst för att ändra denna inställning.

Klicka på "Mer"
Klicka på "Hantera utrustning"

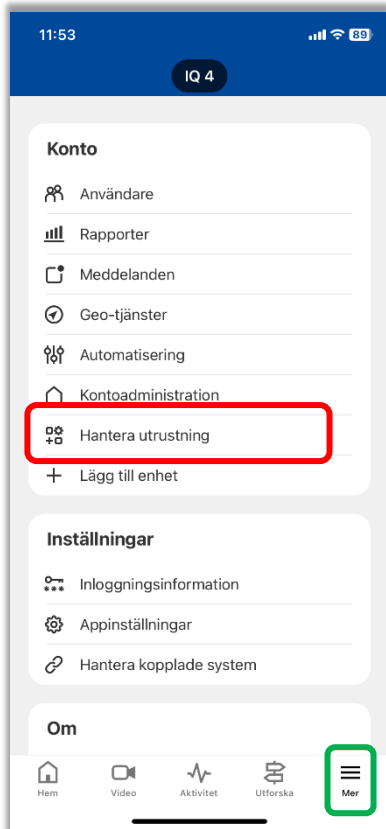


Scrolla ner tills du ser den gröna "skölden"
och klicka på de "3 prickarna".

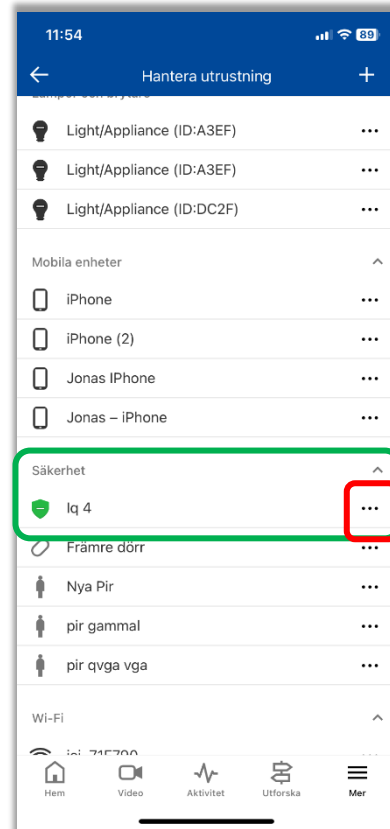

Klicka på **"Ändra utrustningens namn"** om du vill ändra namnet på panelen.

Klicka på **"Utrustningsinställningar"**

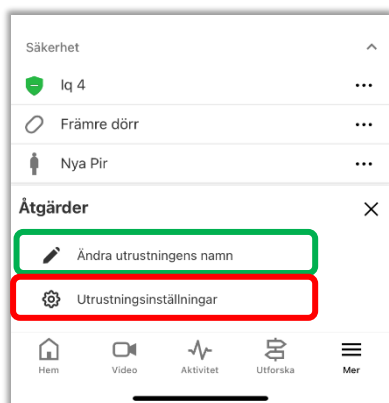


Klicka på **"Ljudinställningar"** för att ändra ljudet i IQpanelen.

Klicka på **"Panel Wi-Fi"** om du vill byta Wi-Fi till panelen.

Klicka på **"Ström video till panel"** om du har IP-kamera och vill se dessa i din IQpanel.

Klicka på **"Bluetooth"** om du vill ändra på inställningar/lägga till/ta bort enheter som använder bluetooth avlarmning.

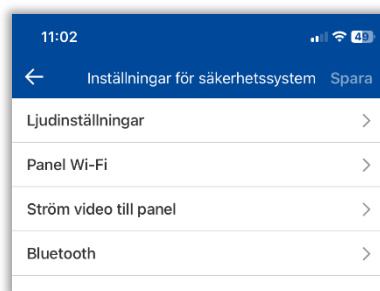


LJUDINSTÄLLNINGAR

"Klockspel" Här ändrar du om du vill ha en melodi när tex en dörr öppnas

"Röst" Om du vill att IQpanelen ska säga tex. Entrédörr öppen när den öppnas.

"Högtalarnivå" Här kan du ställa in hur högt ljudet från panelen ska vara.

"Pekljud" Ställer in om du vill ha ett ljud från panelen när du väljer ett alternativ i menyn på IQpanelen.

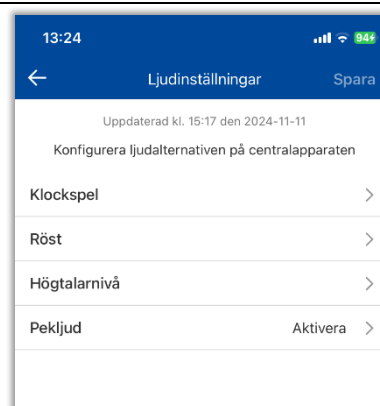


"Alla klockspel" Slår av och på klockspelen på alla enheter.

"Klockspel för sensorer" Slår av och på klockspelen för tex dörrsensorer (om de är programmerade för att ringa vid öppning/stängning).

"Centralapparatens klockspel" Ska alltid vara PÅ

"Klockspel för säkerhetssensorer" Slår av och på klockspel för tex rökvarnare.

Efter ändring: Glöm inte att klicka på "Spara"

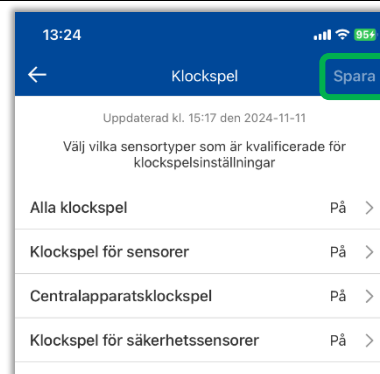

"Alla röstmeddelande" Slår av och på alla röstmeddelande.


"Sensorröstmeddelande" Slår av och på röstmeddelande från dina sensorer.

"Centralappartsröstmeddelande" Ska alltid vara PÅ

"Röstmeddelande från säkerhetssensorer" Slår av och på röstmeddelande från tex rökvarnare.

"Röstsirenaktivering" användes inte, ska stå på inaktivera.

Efter ändring: Glöm inte att klicka på **"Spara"**

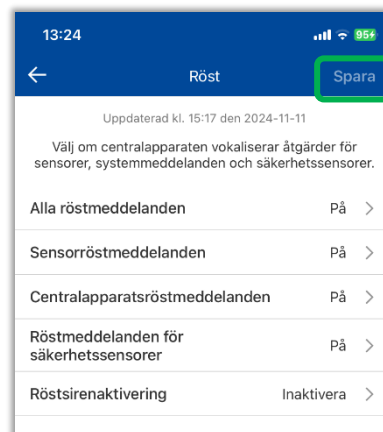

Justera volymen på din IQpanel.

"Röstvolym" höjer och sänker volymen på rösten i panelen.

"Volym för pip och klockspel" höjer och sänker för alla pip och klockspel.

"Medievolym" styr all övrig volym tex om du har så larmcentralen kan prata med dej via din IQpanel 4 så ska denna stå högt så du hör vad de säger.

