

## Lära in IP-kamera i ert system.

Du måste ha en IP-kamera från alarm.com för att detta ska gå, vi kan inte integrera några andra kameror i detta system. Ni måste ha vår tjänst för IP-kamera tillagd i ert avtal.

Hur man gör med appen vilket är det enklaste sättet.

Innan ni påbörja inläsningen av IP-kameran kontrollera att ni har en bra Wi-Fi signal där kameran ska sitta. Viktigt att kameran har en god eller stark signal för att fungera så bra som möjligt. I vissa fall kan det behövas en Wi-Fi repeter för att god signal ska uppnås.

Ni kan läsa in kameran i lugn och ro i närheten av routern den ska kopplas upp mot för att sedan montera den på plats.

Ha ditt Wi-Fi namn och lösenord när till hands.

Wi-Fi namnet får inte innehålla några Å, Ä, Ö eller blanksteg.

Exempel som inte fungerar: ”**Björns Wi-Fi**” detta måste ändras till ”**Bjorns\_Wi-Fi**” och samma med lösenordet.


Börja med att ström sätta er ip-kamera och vänta tills dioden blinkar vitt.

Öppna sedan er App:


Klicka på de **3 sträcken** längs ner till höger.

Scrolla ner

Klicka på **+ Lägg till enheter**

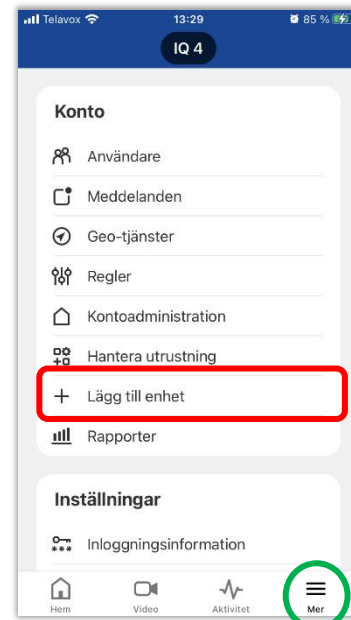


Klicka på **Videokamera**

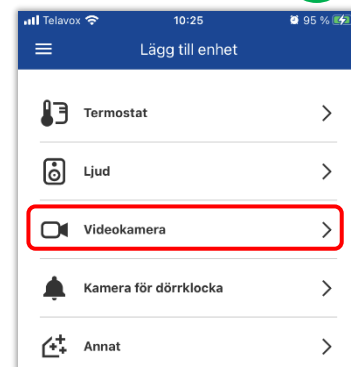

Klicka på vilken **kamera** du vill installera, är du osäker på vilken modell du har så står det på kartongen eller på **undersidan av kameran**. Ni ska leta efter **ADC-XXXX**

Vi kommer att visa på en ADC-V723, men ni gör på samma sätt oavsett vilken kamera eller Doorbell ni vill läsa in.

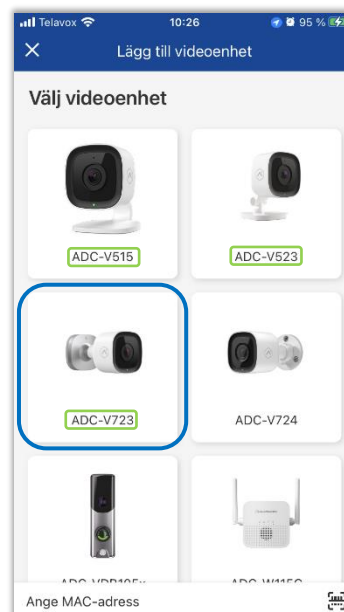

Nu är det bara att följa instruktionerna som kommer i appen.

Kontrollera att dioden blinkar vitt.

Klicka på **Nästa**



**Namnge din kamera**, Hitta på ett namn som beskriver var den ska sitta, i detta fall kommer den att sitta på baksidan.

Klicka på **Nästa**



Var i närheten av er IP-kamera.


Öppna inställningar i din telefon, klicka på Wi-Fi.

Under andra Nätverk ser du din Wi-Fi kamera.

Namnet börja med modellbeteckningen på kameran, i detta exempel **ADC-V723 (95:A3:XX)** de sista 6 bokstäver/siffror är olika på alla kameror.


Klicka på **detta**.

Din telefon kommer nu att ansluta till IP-kamerans Wi-Fi

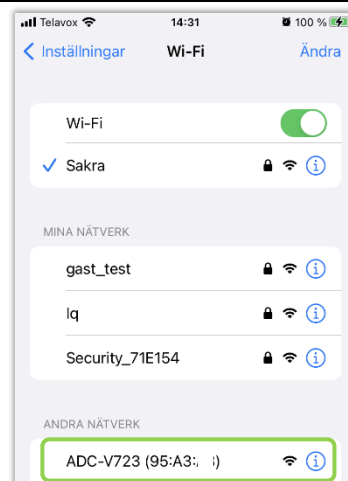

När din telefon är ansluten till IP-kamerans Wi-Fi så står det att telefonen inte har något internet och det ska vara så.


Återvänd nu till alarm.com appen.

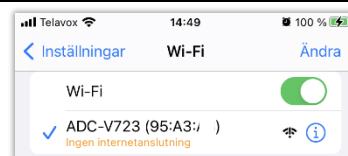

**Har ni redan installerat 1 eller flera IP-kameror så kommer du att få alternativet om du vill ansluta den nya på samma Wi-Fi.**


Är det den första ni ansluter? Klicka på **Sök efter nätverk**.

Ni kan om ni vill ansluta IP-kameran till vilket Wi-Fi nätverk som helst bara kameran få kontakt med det vid installationstillfället är när den är monterad på sin plats.

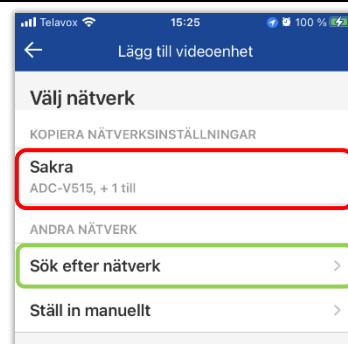

Välj ert nätverk från listan.


Har ni många Wi-Fi nätverk hos er kan det ta upp till ett par minuter för kameran att hitta alla. Det som har bäst mottagning för kameran hamnar överst.

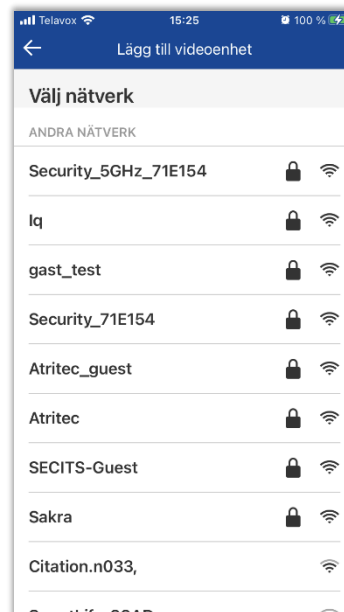

Ange lösenordet till det önskade nätverket.

När ögat inte har ett **sträck** över sig ser ni enkelt om ni har angett rätt lösenord. Var noggrann med stora och små bokstäver.

Klicka på **Nästa**

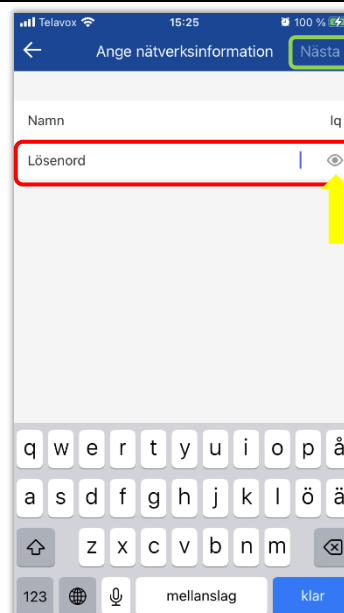

När kameran har anslutit till nätverket så kommer den lilla dioden som blinkade vitt lysa grönt, detta brukar ta upp till någon minut. Om dioden lyser rött efter ca 2 minuter se längre ner om hur ni fabriksåterställer kameran.

Detta steg kan ta några minuter, ni behöver inte sitta och vänta på att det ska bli klart OBS Dra inte ut strömmen förrän ni ser kameran i appens första sida.


Vill du installera fler IP-kameror?

Klicka på **Installera en annan videoenhet**

Detta går bra att göra under tiden andra enheter installeras.

När ni är klara klicka på **X** för att stänga sidan och återgå till startsidan i appen.

När du får upp bilden från IP-kameran kan du dra ut strömmen och montera kameran där ni vill ha den. När du sedan sätter i strömmen igen kommer du att se att dioden blir röd för att sedan ändra till grönt när den hittar ditt Wi-Fi som du angav när du installerade kameran via appen. Blir inte dioden grön beror detta förmodligen på att kameran inte hittar Wi-Fi som den blev inläst med. Kontrollera då att du har Wi-Fi signal där du ska installera kameran.

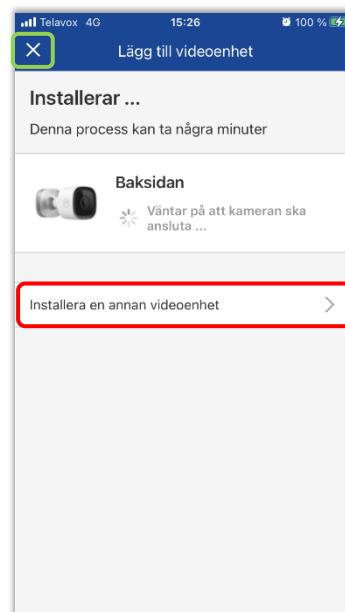

Fabriksåterställa IP-kameran

På undersidan av kameran sitter en liten **grå knapp**, ta en penna och håll denna knapp intryckt tills denna lilla diod blinkar rött och grönt om vartannat, släpp sedan knappen och vänta tills dioden blinkar vitt, skulle den inte göra detta gör kameran strömlös i 5 minuter för att sedan strömsätta den igen och börja om inläringen av IP-kameran. Var noggrann med Wi-Fi namn och lösenordet. Att dioden inte blir grön beror oftast på att fel lösenord har angetts.



**OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.**